



COZY FLEECE HEATING BLANKET



BRUKSANVISNING – BRUKSANVISNING – BRUGSANVISNING –
HIERONTATYYNYN KÄYTTÖOHJE – USER MANUAL

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK
LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK
LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

-NORSK-



VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER

FARE: For å redusere faren for brannskår, elektrisk støt, brann og personskade må dette produktet brukes i overensstemmelse med følgende instruksjoner:

1. Les alle instruksjoner før du bruker produktet.
2. Produktet er kun designet for oppvarming av menneskekroppen.
3. MÅ ikke brukes på kjæledyr.
4. Må ikke brukes på personer som er følsomme overfor varme eller sårbare personer som ikke er i stand til å reagere på overoppheting.
5. Dette produktet må ikke brukes på små barn (0-12 år).
6. Dette produktet kan brukes av barn fra 12 år hvis fjernkontrollen er stilt inn av en voksen som er ansvarlig for sikkerheten deres og hvis de har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal bruke det på en sikker måte.
7. Dette produktet kan brukes av barn over 12 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap, forutsatt at de får veiledning og har blitt forklart hvordan de skal bruke det på en sikker måte og fullt ut forstår risikoen knyttet til bruken av det.
8. Produktet er ikke et leketøy.
9. Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
10. Produktet er ikke designet for medisinsk bruk på sykehus.
11. Må ikke punkteres, må ikke festes med pinner eller andre hjelpemidler i metall.
12. Må ikke brukes når de er foldet sammen eller stablet.
13. Må ikke brukes hvis de er våte.

14. Produktet skal kun brukes sammen med den spesifiserte fjernkontrollen.
15. De elektriske feltene og magnetfeltene som utstråles fra produktet, kan forstyrre funksjonen til medisinsk utstyr som f.eks. en pacemaker. Kontakt lege før bruk hvis du bruker en medisinsk enhet.
16. Ikke trekk i, vri eller lag skarpe knekker på kablene.
17. Kontroller produktet ofte for å se om det er tegn til skade eller slitasje. Hvis slike tegn forekommer, hvis produktet er brukt på feil måte eller hvis det ikke varmes opp lenger, må det kontrolleres av produsenten før du slår det på igjen. Det er ingen deler som det skal utføres service på.
18. Hvis strømkabelen er skadet, må den kasseres. Hvis det ikke er mulig å fjerne kabelen fra produktet, må det kasseres sammen med kabelen.
19. De elektroniske komponentene i fjernkontrollen blir varme når produktet er i bruk. Derfor må fjernkontrollen aldri tildekkes når den er i bruk.
20. Må ikke brukes i atmosfære som er mettet av oksygen.
21. Trekk ut når det ikke er i bruk, og det må aldri være uten tilsyn når det er i bruk, spesielt hvis det er barn til stede.
22. Trekk aldri i kabelen eller bruk kabelen som håndtak. Ikke klem kabelen.
23. Bruk produktet kun på merkespenningen som merket på produktet. Det anbefales at man ikke bruker produktet sammen med generatorer og strømomformere.
24. Må ikke brukes sammen med liniment eller salve.
25. Hvis du har pacemaker eller andre medisinske enheter som er følsomme overfor magneter, må du ikke bruke dette produktet hvis det har magnetkapsling.
26. Kun for husholdningsbruk.
27. Ta vare på disse instruksjonene.

Følger med

1 x varmeteppe



1 x håndholdt fjernkontroll

1 x brukerveiledning


(Merk: Kontroller først for å forsikre deg om at produktet er helt uten skader. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke det, men kontakte oss)

Forklaring av symboler

	Les alle instruksjonene.		Vask forsiktig i vann som er 30 °C.
	Må ikke punkteres.		Må ikke blekes.
	Må ikke brukes hvis det er foldet eller brettet.		Må ikke tørkes i tørketrommel.
	Må ikke brukes til små barn (0-12 år).		Må ikke strykes.
	Kasser emballasjen på en miljøvennlig måte.		Må ikke renses.

	<p>ADVARSEL: Advarsel om fare for personskader eller at det er helseskadelig.</p>
	<p>FORSIKTIG: Sikkerhetsinformasjon om mulig skade på apparat/ tilbehør.</p>

Fjernkontroll

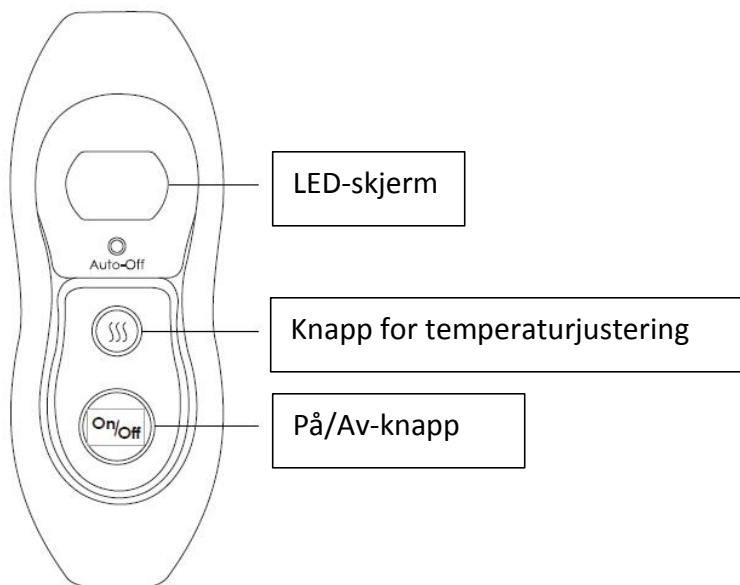


Veiledning for bruk av produktet

ADVARSEL: Dette produktet er utstyrt med et SIKKERHETSSYSTEM. Denne sensortechnologien hindrer at overflaten på teppet blir overopphetet, og slår seg av automatisk hvis det oppstår en

funksjonsfeil. Vær oppmerksom på at av sikkerhetsmessige grunner kan ikke produktet lenger brukes etter funksjonsfeilen. Hvis overopphetingsbeskyttelsen aktiveres, må du kontakte oss.

1. Slå på


Sett ikke støpslet inn i kontakten før du har koblet fjernkontrollen til tepet. Innrett pluggen med kontakten, skyv deretter forsiktig for å låse (som vist i bildene nedenfor). Koble deretter fjernkontrollen til strømforsyningen. Trykk på "På/Av-knappen for å slå på. 

Merk: Ikke koble fjernkontrollen til strømforsyningen før du kobler den til produktet, ellers vil "F" fortsette å flimre på skjermen, og produktet kan ikke slås på.




2. Temperaturjustering

Når produktet slås på, aktiveres varmenivå 1 som standard.

Trykk på "  "-knappen for å justere varmenivået.

Brukertips: Den raskeste måten å forvarme på er å sette produktet på høyeste varmenivå etter at det er slått på.

3. Slå av

Trykk på ..  ... På/Av-knappen igjen for å slå av produktet.

Merk: Hvis produktet ikke er i bruk, må du slå det av og trekke ut støpslet og deretter koble fjernkontrollen fra tepet.

Automatisk av-funksjon: Produktet slår seg av automatisk etter 3 timers bruk, med LED-lampen på. Trykk på På/Av-knappen for å starte på nytt.

Spørsmål og svar

Problem	Årsak	Løsning
Produktet gir ikke nok varme eller det fungerer ikke.	Varmeprodukter gir sikker varme og beskytter brukerens hud innenfor temperaturområdet basert på internasjonale sikkerhetsstandarder som bidrar til at man unngår brannskår ved lave temperaturer. Derfor er temperaturinnstillingen beregnet på å holde varmt i stedet for å bli glovarmt.	Hvis du ikke kjenner varme, kan du folde sammen produktet og teste det i 30 min. for å se om det fungerer eller ikke. (Forsikre deg om at produktet ligger flatt for normal bruk). Hvis du fortsatt ikke kjenner varme etter testen, må du kontakte kundeservice.
Produktet fungerer ikke når du mottar det.	Da er det problemer med produktet.	Når du mottar produktet, tar du det ut av emballasjen og legger det flatt (ikke brettet). Kontroller at pluggen og støpslet er skikkelig sammenkoblet, slå deretter på for å kontrollere om produktet fungerer normalt eller ikke. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du kontakte kundeservice.
Produktet blir ikke jevnt varmt.	Produktet er brettet eller varmetrådene blir kveilet under bruk. Det eksisterer overslag; Dekningsområdene varierer.	Legg teppet flatt når du skal bruke det. Kropstemperaturen på områdene som er i kontakt med oppvarmingssonene er høyere enn områdene som ikke er det, dette er normalt.

<p>“E” eller andre symboler som indikerer feil, vises ved bruk av produktet.</p>	<p>Det er problem med fjernkontrollen.</p>	<p>1. Kontroller om fjernkontrollen er koblet skikkelig til produktet. Hvis ikke, trekker du støpslet ut av kontakten, kobler til fjernkontrollen igjen og deretter plugges du støpslet inn i kontakten igjen.</p> <p>2. Hvis “E” fortsatt vises, må du kontrollere om fjernkontrollen er tildekket og blir overopphetet. Hvis det er tilfellet, trekker du støpslet ut av kontakten, venter til fjernkontrollen er avkjølt, så plugges du støpslet inn i kontakten igjen. Start på nytt.</p> <p>3. Hvis “E” fortsatt vises, kan det hende at overopphetingsbeskyttelsen er aktivert. Kontakt vår kundeservice.</p>
<p>Produktet virker ikke lenger når det har vært i bruk en stund.</p>	<p>Produktet brukes ikke eller vaskes ikke slik det skal.</p>	<p>Kontakt vår kundeservice.</p>

Hvis forslagene ovenfor ikke løste problemene, kan dette skyldes den permanente utkoblingsbeskyttelsen i sikkerhetssystemet. I så fall må du kontakte forhandleren.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

1. Trekk alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring.
2. Deretter kobler du fjernkontrollen fra produktet.



Rengjøring

1. Legg først produktet 15 minutter i kaldt, mildt såpevann.
 2. Maskinvask forsiktig på 30 °C i 2 minutter eller vask for hånd.
 3. Skyll i rent, kaldt vann.
 4. Maskintørk forsiktig, heng opp for tørk.
- (Umiddelbart etter vasking må produktet formes til sine opprinnelige mål, legg det flatt utover på tørkestativ eller klessnor.)

Vedlikehold

1. Før oppbevaring må produktet være helt avkjølt og helt tørt.
2. Kveil ledningen løst sammen.
3. Oppbevares på et luftig og tørt sted.



Forsiktig

- IKKE dypp fjernkontrollen i vann. Fjernkontrollen må aldri komme i kontakt med vann eller andre væsker. Bruk en tørr, lofri klut til å rengjøre fjernkontrollen.
- MÅ IKKE renses da rensedmidler kan skade trådene.
- MÅ IKKE rengjøres kjemisk (med blekemiddel eller rengjøringsvæsker).
- IKKE bruk vrimaskin.
- IKKE bruk klesklyper.
- IKKE stryk og vri ut.
- IKKE bruk møllkuler eller spray.
- MÅ IKKE kobles til igjen eller brukes før det er HELT tørt.

- IKKE vask kabelen eller legg den i vann.
- Vær oppmerksom på at hyppig vasking av produktet påvirker det negativt.
- IKKE bruk kommersielle tørketromler eller tørketromlene på dine lokale vaskerier, da de vil bli for varme og kan skade trådene i produktet.

Oppbevaring

Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, anbefaler vi å oppbevare det i originalemballasjen. Forsikre deg om at støpslet er tatt ut av kontakten og at fjernkontrollen er koblet fra teppet før oppbevaring.

Advarsel: Forsikre deg om at teppet er avkjølt før oppbevaring. Ikke plasser gjenstander på produktet under oppbevaring.

KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)



Dette symbolet på produktet eller i brukerveiledningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-landene har avfallsinnsamlingsystemer. Kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.

Produktspesifikasjoner

Modell nr.:	13405
Inngangsspenning:	220-240 V 50 Hz
Merkeeffekt:	160 W
Varmenivå:	6 nivåer (1,2,3,4,5,6)
Standard tids innstilling:	3 timer
Produktets mål:	130*160 cm
Materialer:	Flanell

Importør:

F&H A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DANMARK



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FARA: För att minska risken för brännskador, elstötar, brand och personskador måste denna produkt användas enligt följande instruktioner:

1. Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
2. Den här produkten är endast avsedd att värma upp människokroppen.
3. Får inte användas på husdjur.
4. Får inte användas på personer som inte känner värme eller personer som inte kan reagera på överhettning.
5. Produkten ska inte användas på små barn (0–12 år).
6. Den här produkten kan användas av barn över tolv år endast om styrenheten har ställts in av en vuxen som ansvarar för barnets säkerhet och om barnet har getts tillräckliga instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt.
7. Den här produkten får användas av barn över tolv år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet eller kunskap om produkten, så länge de övervakas och har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt samt är helt medvetna om vilka risker som förknippas med användning av produkten.
8. Barn får inte leka med produkten.
9. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
10. Produkten är inte avsedd för medicinskt bruk på sjukhus.
11. Du får inte göra hål på produkten eller fästa den med hjälp av nålar eller andra metallföremål
12. Det får inte användas när det är hopvikt eller hopknycklat.

13. Får inte användas när den är blöt.
14. Produkten ska endast användas tillsammans med den angivna styrenheten.
15. De elektriska och magnetiska fält som emitteras av produkten kan störa medicintekniska enheters funktion, till exempel en pacemaker. Rådfråga din läkare innan du använder utrustningen med en medicinteknisk enhet.
16. Det är inte tillåtet att dra i, vrida eller vika sladdarna.
17. Kontrollera produkten regelbundet avseende tecken på skador eller slitage. Om sådana tecken upptäcks, om produkten har används felaktigt eller om den inte längre värms upp måste den kontrolleras av tillverkaren innan den används igen. Det finns inga delar av enheten som användaren själv kan utföra underhåll på.
18. Om huvudströmsladden blir skadad måste den kasseras. Om sladden inte kan avlägsnas från produkten ska hela produkten kasseras tillsammans med sladden.
19. De elektroniska komponenterna i styrenheten blir varma när produkten används. Därför får styrenheten aldrig övertäckas när produkten används.
20. Får inte användas i en mycket syrerik atmosfär.
21. Koppla ur den när den inte används och lämna den aldrig utan tillsyn när den används, i synnerhet om barn är i närheten.
22. Du får aldrig dra i sladden, använda sladden som handtag eller lägga sladden i kläm.
23. Använd produkten endast enligt det spänningstal som står angivet på produkten. Det rekommenderas inte att man använder produkten med generatorer eller strömriktare.
24. Får inte användas med liniment eller salvor.
25. Om produkten tillhandahålls med ett magnetiskt hölje får den inte användas om du har en pacemaker eller annan medicinteknisk enhet som är känslig för magneter.
26. Endast för hushållsbruk.

27. Spara dessa instruktioner.

Ingår



1 st. uppvärmd filt

1 st. handhållen styrenhet

1 st. bruksanvisning

(Obs! Kontrollera först att produkten är komplett utan några skador. Om du är tveksam ska du låta bli att använda produkten och kontakta oss)

Symbolförklaring

	Läs alla instruktioner.		Tvättas i 30 °C.
	Får inte punkteras.		Får inte blekas.
	Det får inte användas om det är hopvikt eller veckad.		Får inte torktumlas.
	Lämpar sig inte för små barn (0–12 år).		Får inte strykas.





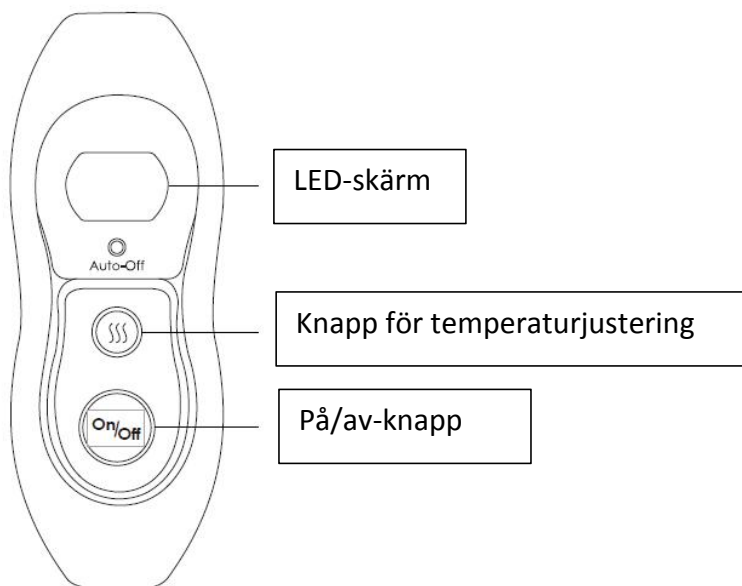
	<p>Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.</p>		<p>Får inte kempvättas.</p>
	<p>VARNING! Varning om skade- och hälsorisker.</p>		
	<p>FÖRSIKTIGHET! Säkerhetsinformation om möjliga skador på apparat/tillbehör.</p>		

Diagram över styrenhet



Produktbruksanvisning

WARNING! Den här produkten är utrustad med ett SÄKERHETSSYSTEM. Den här sensortekniken förhindrar att filtytan överhettas och produkten stängs av automatiskt om ett fel uppstår. Av säkerhets skull bör inte produkten användas längre efter att felet har uppstått. Om överhettningsskyddet aktiveras ska du kontakta oss.

1. Starta enheten


Sätt inte in nätströmskontakten i uttaget innan du ansluter styrenheten till filten. Rikta först in uttaget med uttagskontakten och tryck sedan försiktigt för att låsa fast den (så som visas på bilderna nedan). Anslut sedan styrenheten till nätströmmen. Tryck på På/av-knappen för att starta enheten.



Obs! Anslut inte styrenheten till nätströmmen innan du ansluter den till produkten, annars blinkar "F" på skärmen och produkten kan inte startas.




2. Temperaturjustering

När produkten startas är värmenivå 1 inställd som standard. Tryck på knappen "  " för att justera värmenivån.



Användartips: Det snabbaste sättet att värma upp produkten är att ställa in den högsta värmenivån efter att enheten har startats.

3. Stänga av enheten

Tryck på  På/av-knappen igen för att stänga av produkten.



Obs! Om produkten inte används ska den stängas av och nätkontakten ska dras ut innan man kopplar bort styrenheten från filten.

Automatisk avstängningsfunktion: Produkten stängs av automatiskt efter tre timmar kontinuerlig användning med LED-lampan på. För att starta den igen trycker du på På/av-knappen.

Frågor och svar

Problem	Orsak	Lösning
Produkten genererar inte tillräckligt med värme eller fungerar inte.	Värmeprodukter erbjuder säker värme och skyddar användaren hud inom temperaturintervallet baserat på internationella säkerhetsstandarder som bidrar till att undvika brännskador. Därför temperaturinställningen till för att man ska hålla värmen och inte bli varm.	Om du inte känner någon värme kan du vika produkten och test i 30 minuter för att se om den fungerar eller inte. (Se till att produkten ligger platt för normal användning). Om du fortfarande inte känner någon värme ska du kontakta kundtjänst.
Produkten fungerade inte när jag fick den.	Det förekommer produktproblem.	När du får produkten ska du plocka ut den ur förpackningen och lägga ut den platt (inte ihopvikt). Kontrollera att uttaget och nätkontakten är anslutna och slå sedan på produkten för att se om den fungerar normalt eller inte. Kontakta kundtjänst om produkten inte fungerar normalt.
Produkten värms inte upp enhetligt.	Produkten är vikt eller så har uppvärmningsledningarna rullat ihop sig under användning. Det förekommer	Lägg ut filten platt när den ska användas. Temperaturen för de delar av kroppen som är i kontakt med värmezonen är

	ett samuppvärmningsfenomen. Täckningsområdena varierar.	högre än de delar som inte är det, vilket är ett naturligt fenomen.
"E" eller andra symboler som indikerar fel visas när produkten används.	Det är något fel med styrenheten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att styrenheten är ordentligt ansluten till produkten. Om den inte är ka du koppla ut nätkontakten ur vägguttaget, återansluta styrenheten och sedan ansluta nätkontakten till vägguttaget. 2. Om "E" fortfarande visas ska du kontrollera om styrenheten är övertäckt och har överhettats. Om så är fallet ska du koppla ut nätkontakten ur vägguttaget, vänta tills styrenheten svalnat, ansluta nätkontakten till vägguttaget och sedan starta enheten igen. 3. Om "E" fortfarande visas kan överhettningssystemet ha aktiverats. Kontakta vår kundtjänst.
Produkten fungerar inte längre efter att ha använts en tid.	Produkten har använts felaktigt eller inte rengjorts korrekt.	Kontakta vår kundtjänst.

Om dessa förslag inte löser problemet kan det bero på säkerhetssystemets permanenta avstängningsskydd. I sådana fall ska du kontakta återförsäljaren.

Rengöring och underhåll

Varning!

1. Före rengöring ska du alltid koppla ut nätkontakten ur uttaget.

2. Koppla sedan bort styrenheten från produkten.



Rengöring

1. Låt först produkten ligga i 15 minuter i kallt vatten och såpa.
2. Maskintvätta i 30 °C två minuter eller handtvätta.
3. Skölj med rent kallvatten.
4. Torktumla i låg temperatur eller hängtorka.

(Direkt efter tvättning ska du dra ut produkten till dess ursprungliga mått och sprida ut den på en torkställning eller tvättlina.

Underhåll

1. Lägg undan produkten för förvaring efter att den har svalnat och torkat helt.
2. Lina ihop sladden löst.
3. Förvaras på en torr plats med bra ventilation.



Försiktighet!

- Styrenheten **FÅR INTE** sänkas ned i vatten. Styrenheten får aldrig komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Använd en torr, luddfri trasa för att rengöra styrenheten.
- Produkten **FÅR INTE** kemtvättas, eftersom lösningsmedlen kan skada kablarna.
- Produkten **FÅR INTE** tvättas på kemisk väg (med blekmedel eller rengöringsvätskor).
- Produkten **FÅR INTE** köras i en mangel.
- Klädnypor **FÅR INTE** användas på produkten..
- Produkten **FÅR INTE** strykas eller vridas ur.

- Malkulor och malsprej FÅR INTE användas på produkten.
- Produkten FÅR INTE återanslutas eller användas förrän den är HELT torr.
- Sladden FÅR INTE tvättas eller placeras i vatten.
- Observera att frekvent tvättning av produkten påverkar den negativt.
- Du FÅR INTE använda kommersiella torkare eller de torkare som finns på tvättomater, eftersom de blir för varme och kan skada produktens kablar.

Förvaring

Om produkten inte ska användas under längre tid rekommenderar vi att man förvarar den i dess originalförpackning. Se till att kontakten är uttagen ur uttaget och att styrenheten är bortkopplad från filten innan enheten läggs undan för förvaring.

Varning! Se till att filten har svalnat innan den läggs undan för förvaring. Under förvaring får inga föremål placeras på produkten.

KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE-DIREKTIVET)



Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE)

måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna i EU har återvinningssystem. Kontakta din lokala leverantör eller myndighet för mer information.

Produktspecifikationer

Modellnummer:	13405
Inspänning:	220–240 V 50 Hz
Nominell strömförbrukning:	160 W
Värmenivå:	Sex nivåer (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Standardtimerinställning:	3 timmar
Produktmått:	130 * 160 cm
Material:	Flanell

Importerad av:

F&H A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DANMARK

-DANSK-



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

FARE: For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand og personskade skal dette produkt anvendes i henhold til følgende instruktioner:

1. Læs alle instruktioner, inden du bruger produktet.
2. Produktet er kun beregnet til opvarmning af menneskekroppen.
3. Må ikke anvendes til kæledyr.
4. Må ikke anvendes til personer, der er upåvirkelige over for varme, eller skrøbelige personer, der ikke kan reagere på overophedning.
5. Produktet må ikke anvendes til meget små børn (0-12 år).
6. Produktet må anvendes af børn og unge fra 12 år, men kun forudsat, at controlleren er indstillet af en voksen med ansvar for deres sikkerhed, og hvis de har fået passende instruktioner i sikker brug.
7. Produktet må bruges af børn over 12 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller personer manglende erfaring eller viden, forudsat at de er under opsyn og er blevet instrueret om, hvordan man bruger det forsvarligt, og er fuldt ud klar over de deraf følgende risici for brug.
8. Børn bør ikke lege med produktet.
9. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.
10. Produktet er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler.
11. Må ikke gennemhulles; må ikke fæstnes vha. nåle eller andre metalemner.
12. Må ikke anvendes, når det er foldet eller bundet op.

13. Må ikke anvendes, hvis det er vådt.
14. Produktet må kun bruges sammen med den anførte controller.
15. De elektriske og magnetiske felter, der udsendes af produktet, kan forstyrre funktionen af medicinsk udstyr som en pacemaker. Tal med din læge inden brug, hvis du er bruger af medicinsk udstyr.
16. Undlad at trække i ledningerne eller dreje dem eller bøje dem skarpt.
17. Tjek produktet regelmæssigt for tegn på skade eller slitage. Såfremt der findes tegn på ovenstående, hvis produktet er blevet brugt forkert, eller hvis det ikke længere varmer, skal det tjekkes af fabrikanten, inden der tændes for det igen. Der er ingen dele, der kan repareres af brugeren.
18. Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den bortskaffes; hvis ledningen ikke kan fjernes fra produktet, skal produktet bortskaffes sammen med ledningen.
19. De elektroniske komponenter i controlleren bliver varme, når produktet er i brug. Derfor må controlleren aldrig være tildækket under brug.
20. Må ikke anvendes i en atmosfære med overdreven meget ilt.
21. Træk stikket ud, når produktet ikke er i brug, og hold det altid under opsyn, når det er i brug, særligt når der er børn til stede.
22. Træk aldrig i ledningen, og brug aldrig ledningen som et håndtag; klem ikke ledningen sammen.
23. Brug kun produktet ved den spænding, som er anført på produktet. Det anbefales at undlade brug af produktet med generatorer og strømrettere.
24. Må ikke anvendes med liniment, salve eller salvepræparater.
25. Hvis produktet sælges med magnetisk lukketøj, må det ikke bruges, hvis du bruger pacemaker eller andet medicinsk udstyr, der påvirkes af magneter.
26. Kun til brug i hjemmet.
27. Gem disse instruktioner.

Indeholder:

1 x varmetæppe



1 x håndholdt controller

1 x brugervejledning


(Bemærk: Kontrollér først, at produktet er komplet uden skader. Hvis du er i tvivl, bedes du undlade at bruge produktet, og kontakte os)

Symbolforklaring

	Læs alle instruktionerne.		Skånevask ved 30 °C.
	Undlad at stikke huller tæppet.		Undlad at bruge blegemiddel.
	Må ikke anvendes, hvis det er foldet eller bundet op.		Må ikke tørretumbles.
	Ikke egnet til små børn (0-12 år).		Må ikke stryges.
	Emballagen skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.		Ingen kemisk rensning.

	<p>ADVARSEL: Advarsel om risiko for skade eller sundhedsfarer.</p>
	<p>FORSIGTIG: Sikkerhedsoplysninger vedrørende mulig beskadigelse af anordningen/tilbehøret.</p>

Controller-diagram

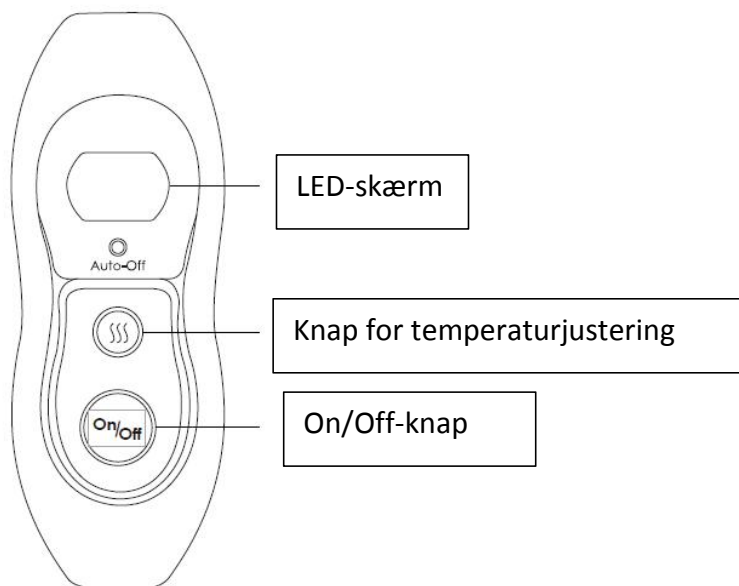


Produktbetjeningsvejledning

ADVARSEL: Dette produkt er udstyret med et SIKKERHEDSSYSTEM. Denne sensorteknologi forhindrer overophedning af tæppets overflade, og slukker automatisk for det, såfremt der er en defekt. Bemærk, at produktet af sikkerhedsmæssige årsager ikke må bruges efter en

opstået defekt. Hvis overophedningsbeskyttelsen aktiveres, bedes du kontakte os.


1. Sådan tændes anordningen

Undlad at sætte strømstikket i stikkontakten, inden controlleren er tilsluttet til tæppet. Afstem først koblingen med koblingsstikket, og tryk derefter blidt for at låse den (som vist i billederne nedenfor). Tilslut derefter controlleren til strømforsyningen. Tryk på  "On/Off"-knappen for at tænde.

Bemærk: Undlad at tilslutte controlleren til strømforsyningen, inden den tilsluttes til produktet. Ellers bliver "F" ved med at flimre på skærmen, og der kan ikke tændes for produktet.




2. Temperaturjustering

Når produktet er tændt, skal varmeniveau 1 aktiveres som standard. Tryk på ""-knappen for at regulere varmeniveauet.

Brugertip: Den hurtigste måde at forvarme er at indstille produktet til det højeste varmeniveau, efter det er blevet tændt.

3. Sådan slukker du

Tryk på  On/Off-knappen igen for at slukke for produktet.

Bemærk: Hvis produktet ikke skal bruges, skal det slukkes og strømstikket tages ud. Derefter skal controlleren slukkes.

Automatisk slukkefunktion: Produktet slukkes automatisk efter 3 timers vedvarende brug med lysdioden tændt; Hvis du vil tænde igen, skal du trykke på On/Off-knappen.

Spørgsmål og svar

Problem	Årsag	Løsning
Produktet producerer ikke nok varme eller virker ikke.	Varmeprodukter skaber sikker varme og beskytter forbrugerens hud inden for et temperaturområde, der er baseret på internationale sikkerhedsstandarder, som hjælper til at undgå forbrændinger ved lav temperatur. Derfor er temperaturen indstillet til at holde varmen i stedet for at blive meget varmt.	Hvis du ikke kan mærke varmen, kan du folde produktet og afprøve det i 30 minutter for at se, om det virker eller ej. (Sørg for, at produktet ligger fladt til normal brug). Hvis du stadig ikke kan mærke varmen efter afprøvningen, bedes du kontakte kundeservice.
Ved modtagelse af produktet virker det ikke.	Der er problemer med produktet.	Ved modtagelse af produktet bedes du fjerne emballagen og placere tæppet fladt (undlad at folde det). Kontrollér, at koblingen og strømstikket er ordentligt tilsluttet, og tænd derefter for at tjekke, om produktet virker normalt eller ej. I tilfælde af produkter, der ikke virker normalt, bedes du kontakte kundeservice.
Produktet varmer ikke jævnt og ens op.	Produktet foldes, eller varmetrådene snoes sammen under brug; der er et problem med overlappende varme; dækningsområderne er forskellige.	Anbring tæppet fladt til brug. Temperaturen af de kropsområder, der berører varmezonerne, er højere end de områder, der ikke gør, hvilket er normalt.
"E" eller andre symboler, der angiver uretmæssig drift,	Der er et problem med controlleren.	1. Tjek, at controlleren er sluttet ordentligt til produktet. Hvis ikke, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten, tilslutte controlleren igen, og derefter tilslutte

<p>vises, når produktet er i brug.</p>		<p>strømskikket til stikkontakten. 2. Hvis der stadig står "E" på skærmen, skal du tjekke, om controlleren er tildækket og bliver overophedet. Hvis det er tilfældet, skal du hive strømskikket ud af stikkontakten, vente indtil controlleren er kølet af, tilslutte strømskikket til stikkontakten, og tænde igen. 3. Hvis der stadig står "E" på skærmen, kan beskyttelsessystemet mod overophedning være aktiveret. Kontakt venligst kundeservice.</p>
<p>Produktet virker ikke længere efter at have været i brug i en periode.</p>	<p>Produktet er ikke blevet betjent eller vasket korrekt.</p>	<p>Kontakt venligst kundeservice.</p>

Hvis forslagene ovenfor ikke løser problemer, kan det være pga. den permanente slukkebeskyttelse via sikkerhedssystemet. I det tilfælde bedes du kontakte forhandleren.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

1. Inden rengøring skal du altid først tage strømskikket ud af stikkontakten.
2. Fjern derefter controlleren fra produktet.



Rengøring

1. Sæt produktet i blød i 15 minutter, først i mild sæbe og koldt vand.
2. Vask i maskinen på skånevask ved 30 °C eller i 2 minutter eller i hånden.
3. Skyl med frisk, koldt vand.
4. Skånetørring eller køletørring i maskine eller lufttørring udenfor. (Efter vask skal produktet omgående formes og strækkes til sin oprindelige form og spredes fladt ud på tørrestativ eller en tørresnor.

Vedligeholdelse

1. Produktet må først sættes til opbevaring, når det er kølet helt af og er helt tørt.
2. Rul ledningen løst sammen.
3. Opbevares luftigt og tørt.



Forsigtig

- Nedsænk IKKE controlleren i vand. Controlleren må aldrig være i direkte kontakt med vand eller andre væsker. Brug en tør, fnugfri klud til rengøring af controlleren.
- Må IKKE renses kemisk, da kemiske rensedmidler kan beskadige trådene.
- MÅ IKKE renses med blegemiddel eller rengøringsvæsker.
- Vridemaskine må IKKE bruges.
- Tøjklemmer må IKKE bruges.
- Må IKKE stryges eller vrides.

- Mølkugler eller spray af enhver slags må IKKE bruges.
- Produktet må IKKE tilsluttes igen eller anvendes, før det er FULDSTÆNDIG tørt.
- Ledningen må IKKE vaskes eller lægges i vand.
- Bemærk, at hyppig vaskning af produktet har en negativ effekt.
- Erhvervstumblere eller tumblerne i dit lokale vaskeri må IKKE anvendes, da de bliver for varme og kan beskadige trådledningerne i produktet.

Opbevaring

Hvis produktet ikke anvendes i længere tid, anbefaler vi, at det opbevares i den originale emballage. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og at controlleren er taget ud af tæppet inden opbevaring.

Advarsel: Sørg for, at tæppet er kølet af inden opbevaring. Ved opbevaring må der ikke anbringes nogle former for genstande på produktet.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes

adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. Landene i EU har systemer til affaldsindsamling. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for yderligere oplysninger.

Produktspecifikationer

Modelnr.:	13405
Indgangsspænding:	220-240 V 50 Hz
Fastsat strømforbrug:	160 W
Varmeniveau:	6 niveauer (1,2,3,4,5,6)
Standard timer-indstilling:	3 timer
Produktdimensioner:	130*160cm
Materialer:	Flannel

Importør:

F&H A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DANMARK



TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAARA: Palovammojen, sähköiskun, tulipalon ja henkilövahinkojen välttämiseksi tätä laitetta saa käyttää seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
2. Tämä laite tarkoitettu vain ihmisten käyttöön.
3. Älä käytä sitä lemmikeille.
4. Älä käytä henkilöillä, jotka ovat herkkiä kuumuudelle tai jotka eivät pysty reagoimaan ylikuumenemiseen.
5. Tätä laitetta ei saa käyttää nuorille lapsille (0-12-vuotiaille).
6. Laitetta voivat käyttää 12-vuotiaat lapset vain, jos säätimen on asettanut heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva aikuinen ja jos hänelle on annettu riittävät ohjeet sen turvallisesta käytöstä.
7. Tätä laitetta saavat käyttää yli 12-vuotiaat ja aistirajoittuneet, fyysisiltä tai älyllisiltä taidoiltaan rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt, mikäli heitä valvotaan ja he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja tuntevat laitteen käytöstä aiheutuvat käyttöriskit.
8. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
9. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
10. Laitetta ei ole suunniteltu hoitokäyttöön sairaaloissa.
11. Älä rei'itä, älä kiinnitä paikoilleen neuloilla tai muulla metallisilla osilla.
12. Älä käytä taitettuna tai rypistyneenä.
13. Älä käytä märkänä.
14. Laitetta saa käyttää vain sille tarkoitettulla ohjaimella.

15. Laitteen lähettämät sähkö- ja magneettikentät voivat häiritä sydämentahdistimen kaltaisten lääketieteellisten laitteiden toimintaa. Keskustele lääkärisi kanssa ennen käyttöä, jos sinulla on lääketieteellinen laite käytössä.
16. Älä vedä, väännä tai tee teräviä taitoksia kaapeleihin.
17. Tarkasta laite säännöllisesti vaurioiden ja repeytymien varalta. Jos tällaisia merkkejä on olemassa, jos laitetta on käytetty väärin tai jos se ei enää kuumene, valmistajan on tarkistettava se ennen uudelleen kytkemistä. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
18. Jos virtapistoke on vaurioitunut, se täytyy hävittää. Jos johtoa ei voi irrottaa laitteesta, se täytyy hävittää laitteen mukana.
19. Hallintalaitteen sähköiset osat voivat lämmetä laitteen ollessa käytössä. Tästä syystä hallintalaitetta ei saa koskaan peittää käytön aikana.
20. Älä käytä tiloissa, joissa on runsaasti happea.
21. Irrota pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, äläkä jätä koskaan vartioimatta käytön aikana, etenkin jos samassa tilassa on lapsia.
22. Älä koskaan vedä johdosta tai käytä johtoa kahvana; älä anna johdon jäädä puristuksiin.
23. Käytä laitetta vain siihen merkityllä jännitteellä. Laitteen käyttöä ei suositella generaattoreilla ja virtamuuntajilla.
24. Älä käytä linimentin, salvan tai muun valmisteiden kanssa.
25. Jos laitteessa on magneettikiinnike, älä käytä, jos sinulla on sydämentahdistin tai muu lääketieteellinen laite, johon magneetti voi vaikuttaa.
26. Vain kotikäyttöön.
27. Säästä nämä ohjeet.

Sisältyy

1 x lämpöhuopa



1 x hallintalaite

1 x käyttöohje


(Huomaa: Tarkasta ensin, että laite on ehjä, eikä siinä ole vaurioita. Jos et ole varma, älä käytä laitetta vaan, ota yhteyttä meihin.)

Symbolien selitys

	Lue kaikki ohjeet.		Pesu 30°C:ssa.
	Älä rei'itä.		Valkaisu kielletty.
	Älä käytä taitettuna tai rypistyneenä.		Rumpukuivaus kielletty.
	Ei sovi pienille lapsille (0-12-vuotiaat).		Silitäminen kielletty.
	Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla.		Kemiallinen pesu kielletty.

	<p>VAROITUS: Vamman tai terveyshaitan vaaran varoitus</p>
	<p>HUOMIO: Turvallisuustietoja mahdollisista vaurioista laitteelle/ tarvikkeille.</p>

Hallintalaitteen kuva

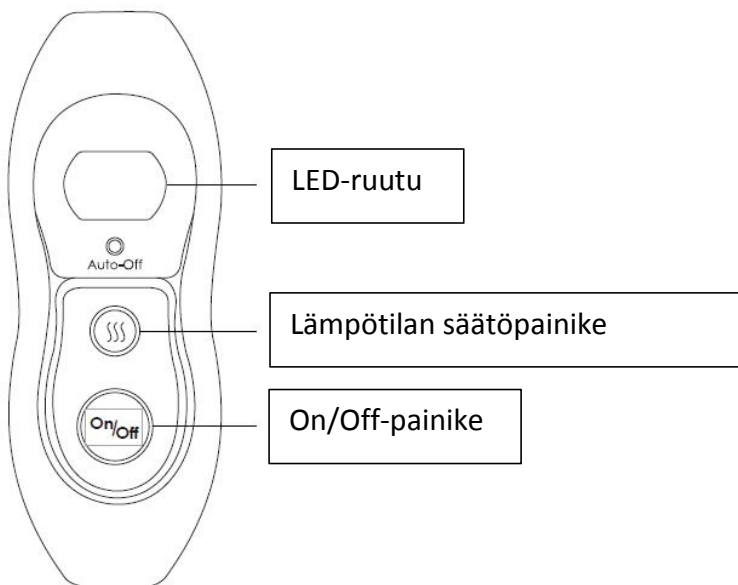

Laitteen käyttöohje

VAROITUS: Tämä laite on varustettu turvajärjestelmällä.

Anturitekniologia estää huovan pinnan ylikuumentumisen ja kytkee sen automaattisesti pois päältä toimintahäiriön ilmetessä. Huomaa että

turvallisuussyistä laitetta ei saa käyttää enää vikaantumisen jälkeen. Jos ylikuumenemissuoja on aktivoitunut, ota meihin yhteyttä.

1. Kytkeminen päälle

Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ennen ohjaimen kytkemistä huopaan. Kohdista kytkin ensin kytkentäliittimeen ja työnnä sitten lukitus varovasti (kuten alla olevissa kuvissa). Liitä sitten hallintalaite virtalähteeseen. Paina



“ On/Off ”-painiketta laitteen kytkemiseksi päälle.

Huomaa: Älä kytke hallintalaitetta virtalähteeseen ennen kuin se on kytketty laitteeseen, muuten "F" vilkkuu näytöllä eikä laitetta voida kytkeä päälle.



2. Lämpötilan säätö

Kun laite on päällä, lämmitystaso 1 aktivoidaan oletuksena.

Paina “



Käyttövinkki: Nopein tapa esilämmitykseen on asettaa laite korkeimmalle lämmitystasolle sen kytkemisen jälkeen.

3. Sammuttaminen

Paina painiketta laitteen sammuttamiseksi.



Huomaa: Jos laitetta ei käytetä, sammuta se ja vedä verkkopistoke irti, ja irrota sitten hallintalaite huovasta.

Auto-off-ominaisuus: Laite sammuu automaattisesti 3 tunnin jatkuvan käytön jälkeen, kun LED-valo palaa. Käynnistä se uudelleen painamalla On / Off-painiketta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei ole tarpeeksi kuuma tai ei toimi.	Lämmittävät laitteet tarjoavat turvallisen lämmön ja suojaavat käyttäjien ihoa lämpötila-alueella kansainvälisten turvallisuusstandardien perusteella, mikä auttaa välttämään palovammoja matalassa lämpötilassa. Siksi lämpötila-asetus on pidettävä lämpimänä eikä kuumana.	Jos et tunne lämpöä, voit taittaa laitteen ja testata sitä 30 minuutin ajan nähdäksesi, toimiiko laite vai ei. (Varmista, että laite on asetettu tasaiselle normaalialueelle käyttöönsä varten). Jos et testin jälkeen edelleenkään tunne lämpöä, ota yhteys asiakaspalveluun.
Laite ei toimi, kun vastaanotit sen.	Laitteessa on ongelma.	Kun vastaanotat laitteen, ota se pois pakkauksesta ja aseta se tasaiselle (älä taita). Tarkista, että kytkin ja verkkopistoke on kytketty kunnolla, kytke sitten virta päälle varmistaaksesi, toimiiko laite normaalisti vai ei. Jos laite ei pysty toimimaan normaalisti, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Laite ei lämpene tasaisesti.	Laite on taitettu tai lämmitysjohtot ovat kerällä käytön aikana. Siinä ilmenee sivulämmitysilmio, alueet vaihtelevat.	Aseta huopa tasaiselle käyttöä varten. Lämmitysvyöhykkeisiin koskettavien kehon alueiden lämpötila on korkeampi kuin alueiden, jotka eivät ole lämmitettyinä, mikä on normaali ilmiö.
“E” tai muu symboli, joka	Ohjaimessa on ongelma.	1. Tarkasta, onko hallintalaite tiukasti kiinni laitteessa. Jos ei ole, irrota verkkopistoke pistorasiasta, kytke hallintalaite uudelleen ja kytke sitten pistoke takaisin pistorasiaan.

näyttää oikean toiminnan, tulee näkyviin laitetta käytettäessä.		2. Jos "E" on edelleen näkyvissä, tarkista, onko säädin peitetty ja kuumeneeko se liian paljon. Jos näin on, irrota verkkopistoke pistorasiasta, odota, kunnes laite jäähtyy, kytke verkkopistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä sitten uudelleen. 3. Jos "E" on edelleen näkyvissä, ylikuumenemissuojajärjestelmä on ehkä aktivoitunut. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Laitte ei enää toimi, kun sitä on käytetty tietyn ajan.	Laitetta ei ole käytetty tai puhdistettu kunnolla.	Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos yllä olevat ehdotukset eivät ratkaise ongelmia, ongelma voi johtua pysyvästä katkaisusuojauksesta turvajärjestelmän tekemänä. Ota tällöin yhteyttä laitteen myyjään.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

1. Puhdista aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Irrota sitten hallintalaite laitteesta.



Puhdistus

1. Upota laite kylmään saippuaveteen 15 minuutiksi.
2. Pese koneessa hellävaraisella ohjelmalla 30 °C:ssa 2 minuutin ajan tai pese käsin.
3. Huuhtelee raikkaalla, viileällä vedellä.
4. Kuivaa kuivaajassa tai ripusta kuivamaan.

(Muotoile heti pesun jälkeen alkuperäisen muotoiseksi ja levitä se tasaisesti pyykkilinielle tai -narulle.)

Huolto

1. Varastoi huopa vasta sen jälkeen, kun se on täysin jäähtynyt ja se on täysin kuiva.
2. Kiedo johto kerälle löysästi.
3. Säilytä ilmastossa, kuivassa ympäristössä.



Varoitus:

- ÄLÄ upota hallintalaitetta veteen. Hallintalaite ei saa joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa suoraan. Puhdista hallintalaite kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla.
- ÄLÄ pese kemiallisesti, koska liuottimet voivat vaurioittaa johtoja.
- ÄLÄ puhdista kemiallisesti (valkaisuaineella tai puhdistusnesteillä).
- ÄLÄ väännä.
- ÄLÄ käytä pyykkipoikia.
- ÄLÄ silitä ja väännä.
- ÄLÄ käytä koipalloja tai mitään suihkeita.
- ÄLÄ liitä virtaa tai käytä ennen kuin huopa on täysin kuiva.
- ÄLÄ pese johtoa tai laita johtoa veteen.
- Huomaa, että laitteen jatkuvalla pesemisellä on haitallinen vaikutus
- ÄLÄ käytä suurtalouskuivaajissa, koska laite voi kuumeta liikaa ja se vaurioittaa johdotusta.

Säilytys

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme säilyttämään sen alkuperäisessä pakkauksessaan. Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja hallintalaite on irrotettu huovasta ennen varastointia.

Varoitus: Varmista, että huopa on jäähtynyt, ennen kuin laitat sen säilytykseen. Älä laita mitään huovan päälle säilytyksen aikana.

SÄHKÖ-JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI)



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö- ja elektroniikkalaite pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. EU-maissa on omat jätteenkierrätysjärjestelmänsä. Ota yhteyttä oman alueesi jätehuollon viranomaiseen saadaksesi lisätietoja.

Laitteen tiedot

Mallinumero:	13405
Tulojännite:	220-240V 50Hz
Nimellisteho:	160W
Lämmitystaso:	6 tasoa (1,2,3,4,5,6)
Oletusaika-asetus:	3 tuntia
Laitteen mitat:	130*160cm
Materiaalit:	Flanelli

Maahantuojat:

F&H A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

DENMARK



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: To reduce risks of burns, electric shock, fire and personal injury, this product must be used in accordance with the following instructions:

1. Read all instructions before using the product.
2. The product is designed only to warm up the human body.
3. Do not use on pets.
4. Do not use on people insensitive to heat or vulnerable people unable to react to over-heating.
5. This product should not be used on very young children (0-12 years old).
6. This product can be used by young children from 12 years, only if the controller has been set by an adult responsible to their safety and if they have been given adequate instructions on how to use it safely.
7. This product can be used by children over the age of 12, people with reduced physical, sensory or mental skills and people lacking experience or knowledge if they are supervised and have been instructed on how to use it safely, fully aware of the consequent risks of use.
8. Children should not play with the product.
9. Cleaning and maintenance must not be performed by children unless supervised.
10. The product is not designed for medical use in hospitals.
11. Do not puncture; do not fasten in place using pins or other metallic means.
12. Do not use when folded or bunched up.
13. Do not use if wet.

14. The product should only be used in conjunction with the specified controller.
15. The electrical and magnetic fields emitted by the product may interfere with the functions of medical devices like a pacemaker. Please consult your doctor before use if you are equipped with a medical device.
16. Do not pull, twist or make sharp bends on the cords.
17. Please check the product frequently for signs of damage or wear and tear. If such signs are evident, if the product has been used incorrectly or if it no longer heats up, it must be checked by the manufacturer before being switched on again. There are no user serviceable parts.
18. If the mains connection cord is damaged, it must be disposed of; If the cord cannot be removed from the product, the product should be disposed of along with the cord.
19. The electronic components in the controller would warm up when the product is in use. For this reason, the controller must never be covered while in use.
20. Do not use in an atmosphere with overly abundant oxygen.
21. Unplug when not in use and never leave unattended while using, especially while children are present.
22. Never pull by the cord or use the cord as a handle; do not pinch the cord.
23. Use the product only at rated voltage as marked on the product. It's recommended not to use with generators and power converters.
24. Do not use with liniment, salve or ointment preparations.
25. If the product is provided with magnetic closure, do not use if you have a pacemaker or other medical devices sensitive to magnets.
26. Household use only.
27. Save these instructions.

Included

1 x Heated blanket



1 x Hand-held controller

1 x User manual


(Note: Please check first to make sure the product is complete without any damage. If you have any doubt, please do not use and contact us)

Symbol Explanation

	Read all the instructions.		Gentle wash cycle in water at 30°C.
	Do not puncture.		Do not bleach.
	Do not use if folded or creased.		Do not tumble dry.
	Not suitable for very young children (0-12 years).		Do not iron.
	Dispose of the packing in an eco-friendly manner.		Do not dry clean.

	WARNING: Warning of risks of injury or health hazards.
	CAUTION: Safety information about possible damage to appliance/ accessories.

Controller Diagram

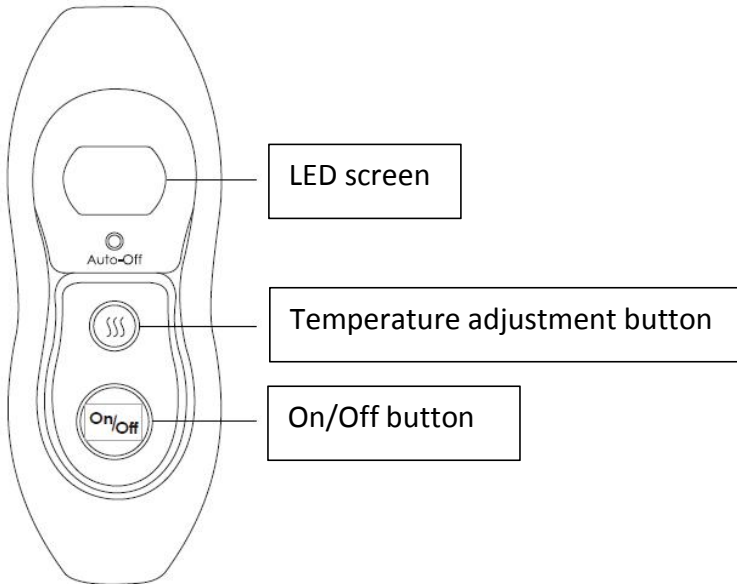


Product Operation Guide

WARNING: This product is equipped with a SAFETY SYSTEM. This sensor technology prevents the blanket surface from getting overheated entirely and would automatically switch off it when there is a malfunction. Please note that for safety, the product could not be

operated any longer after the malfunction. If the overheat protection is activated, please contact us.

1. Switching On

Do not insert the mains plug inside the outlet before connecting the controller to the blanket. Align the coupler with the coupler connector first, then gently push to lock (as shown in the below pictures). Then connect the controller to the power supply. Press the 


“ On/Off ” button to turn on.

Note: Do not connect the controller to the power supply before connecting it to the product, otherwise “F” will keep flickering on the screen and the product could not be turned on.




2. Temperature Adjustment

When the product is turned on, heating level 1 would be activated by default.

Press the “  ” button to adjust the heating level.

User Tip: The fastest way to preheat is to set the product at the highest heating level after turning on it.

3. Switching Off

Press the  On/Off button again to turn off the product.

Note: If the product is not to be used, please turn off it and pull out the mains plug, then disconnect the controller from the blanket.

Auto-off feature: The product will shut off automatically after 3 hours of continuous use, with the LED light on; To restart it, please press the On/Off button.

Questions & Answers

Problem	Cause	Solution
The product does not produce enough heat or does not work.	Heating products provide safe heat and protect consumer’s skin within temperature range based on international safety standards, which helps to avoid low temperature burns. Therefore, the temperature setting is for keeping warm instead of getting hot.	If you don’t feel heat, you can fold the product and test it for 30 min. to see whether it work or not. (Please make sure that the product is placed flat for normal use). If you still can’t feel the heat after the test, please contact customer service.
When receiving the product, it does not work.	There exist product problems.	When receiving the product, please take it out from the packing and place it flat (do not fold). Check the coupler and mains plug have been well connected, then switch on to check whether the product work normally or not. For products unable to work normally, please contact customer service.
The product does not heat uniformly.	The product is folded or the heating wires are coiled during the use; There exists co-heating phenomenon; The coverage areas vary.	Please place the blanket flat for using. The temperature of the body areas that contact the heating zones is higher than the areas do not, which is a normal phenomenon.

<p>“E” or other symbols indicating improper operation appear when using the product.</p>	<p>There is a problem with the controller.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please check whether the controller is tightly connected to the product. If not, please disconnect the mains plug from the outlet, re-connect the controller and then connect the mains plug back to the outlet. 2. If “E” still exists, please check whether the controller is covered and gets overly hot. If so, please disconnect the mains plug from the outlet, wait until the controller cools down, connect the mains plug back to the outlet, and then restart. 3. If “E” still exists, the overheat protection system might have been activated. Please contact our customer service.
<p>The product no longer works after being used for a period of time.</p>	<p>The product is not operated or washed properly.</p>	<p>Please contact our customer service.</p>

If the above suggestions could not solve the problems, this might result from the permanent switch-off protection via the safety system. In this case, please contact your dealer.

Cleaning and Maintenance

Warning!

1. Before cleaning, always remove the mains plug from the outlet first.
2. Then disconnect the controller from the product.



Cleaning

1. Soak the product for 15 minutes first in mild soap and cool water.
2. Machine wash on gentle cycle in water at 30 °C for 2 minutes or hand wash.
3. Rinse with fresh, cool water.
4. Machine dry on gentle, cool cycle or hang to dry.
(Immediately after washing, reshape the product to its original dimensions and spread it out flat on a clothes horse or clothesline.)

Maintenance

1. Store the product only after it completely cools down and it's completely dry.
2. Loop the cord loosely.
3. Store in an airy, dry environment.



Caution

- DO NOT submerge the controller in water. The controller must never contact water or other liquids directly. To clean the controller, use a dry, lint-free cloth.
- DO NOT dry clean as dry cleaning solvents may damage the wires.
- DO NOT chemically clean (with bleach or cleaning fluids).
- DO NOT use a wringer.
- DO NOT use clothespins.
- DO NOT iron and wring out.
- DO NOT use mothballs or sprays of any kind.

- DO NOT re-connect or use until COMPLETELY dry.
- DO NOT wash the cord or put the cord into water.
- Please note that frequent washing of the product has a negative effect.
- DO NOT use commercial dryers or the dryers at your local laundromats, as they would get too hot and can damage the wiring of the product.

Storing

If the product is not to be used for long, we recommend storing in the original package. Make sure the plug is removed from the outlet and that the controller is disconnected from the blanket before storing.

Warning: Make sure the blanket has cooled down before storing. During storage, do not place any object on the product.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from other household waste, as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer of authority for more information.

Product Specifications

Model no.:	13405
Input voltage:	220-240V 50Hz
Rated power consumption:	160W
Heating level:	6 levels (1,2,3,4,5,6)
Default timing setting:	3 hours
Product dimensions:	130*160cm
Materials:	Flannel

Importer:

F&H A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK

